

취 급 설 명 서

◇ 개 요 ◇

저희 한승계기 전자식 보안등을 구매해 주셔서 대단히 감사합니다.

사용전 고객의 안전과 올바른 사용을 위하여 본 사용 설명서를 꼭 읽으시고 사용하여 주십시오.

한승계기 전자식 보안등은 1년 365일 일출, 일몰시간을 내장 프로그램화 된 제품으로 설정 내용이 LCD창에 표시되어 조작이 쉽고 간편하게 설계되어 있습니다.

주 소 : 대구광역시 동구 신평로 123

고객상담 : 053) 745-4720

◇ 전자식 보안등 사양 ◇

1. 모 델 명 : HTS-24MC
2. 정격입력 : AC220V, 60Hz
3. 정격출력 : AC220V, 6A
4. 사용 등수 : 보안등 1개(400W이하)
5. 출력방식 : 전압출력형
6. 사용 온도 : -20℃ ~ 70℃
7. 허용습도 : 0% ~ 80%
8. 제어기 소모전류 : 50mA


◇ 주요기능 ◇

1. 표시방법 : LCD표시. (초기화면 현재시간 표시)
2. 입력방법 : 4개의 버튼 조작으로 입력.
3. 비밀기능 : 상태모드에서 설정모드로 전환 혹은 설정모드에서 상태모드로 전환시 (메뉴저장) 버튼을 3초간 꾹누름.
4. 격등기능 : (+) 버튼을 3초간 꾹누르면 "ON", (-) 버튼을 3초간 꾹누르면 "OFF".
5. 강제출력 : 내부의 설정에 의하여 출력이 되지 않을 때 (이동확인) 버튼을 누르면 출력이 ON/OFF 된다. 또 (이동확인) 버튼을 누르고 1분이 경과 후 자동으로 출력이 나오지 않는다.
6. 설정순서 :
 - 1) 현재날짜변경
 - 2) 현재시간변경
 - 3) 일몰보상시간 : ±3시간
 - 4) 일출보상시간 : ±3시간
 - 5) 격등소등시간 : 선택켜짐
 - 6) 격등점등시간 : 선택켜짐
 - 7) 격등시작날짜 : 격등 사용기간 설정
 - 8) 격등종료날짜 : (농작물 피해지역의 조기소등 및 재점등)
7. 기타기능 : 정전보상기능 및 1년 365일 일출, 일출 시간 내장.

◇ 사용시 주의사항 ◇

1. 보안등외에는 사용 할 수 없습니다.
2. 출력에 접속되는 부하는 본 제품의 정격용량 범위안에서 사용하십시오.
3. 부하용량이 정격용량을 초과할 경우용량에 맞는 마그네트를 별도로 부착하여 사용하십시오.
4. 전원입력은 반드시 용량에 맞는 회로차단기 또는 누전차단기를 접속하고 용량에 적합한 규격의 전선을 사용하여야 합니다.
5. 전원이 공급된 상태에서 입력/출력 단자를 조이거나 풀지 마십시오.
6. 사용 부주의 또는 주의사항을 지키지 않아서 인명 또는 재산상의 중대한 손실이 발생했을 경우 본 제조사에서 책임을 지지 않습니다.
7. 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 설치 하십시오. (전기에 감전될 우려가 있습니다.)
8. 설치 시 어려움이 계시면 본사로 문의 바랍니다.

◇ 결선방법 ◇

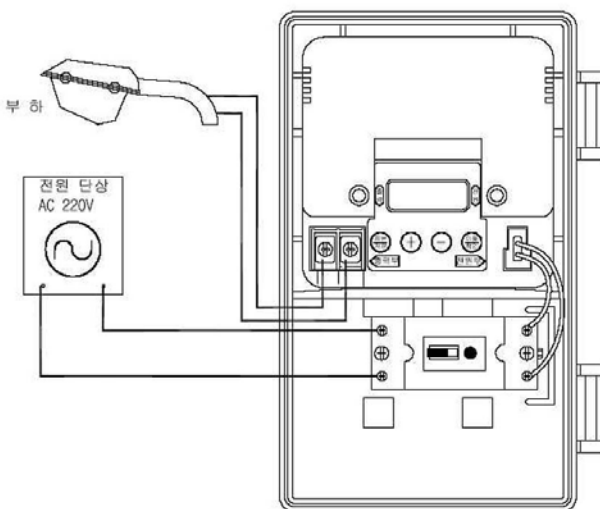


◇ 설치순서 ◇

1. 입력전압은 AC220V 인지 확인 합니다.
2. 설치 하고자 하는 장소에 전자식 보안등을 고정 합니다. (가급적 습기가 많은 곳은 피하여 주십시오.)
3. 차단기가 "OFF"된 상태에서 좌측 결선방법과 같이 결선 합니다.
4. 결선이 끝나면 차단기를 "ON"시켜 보안등 우측의 적색램프가 점등 되는지 확인 합니다.
5. (이동확인) 버튼을 1회 눌러 좌측의 녹색램프가 점등 되는지 확인 합니다.
6. 선로에 이상이 없으면 (이동확인) 버튼을 한번 더 눌러 부하를 끕니다.(녹색램프 소등)
7. 전자식 보안등의 (메뉴저장) 버튼을 1회씩 눌러 현재의 상태를 확인 합니다.

([현재시간] → [현재날짜] → [일몰시간] → [일출시간] 순으로 화면 반복)

전자식 보안등 사용 방법

1. 버튼기능



- 메뉴 저장 : 모드전환(3초간 꾹 누름) 및 데이터 저장 버튼.
- + : 격등 "ON" (3초간 꾹 누름) 및 숫자 증가시키는 버튼.
- : 격등 "OFF" (3초간 꾹 누름) 및 숫자 감소시키는 버튼.
- 이동 확인 : 강제 출력 및 우측으로 커서를 이동시키는 버튼.

